


dbox Einrichtung

Fernbedienung:

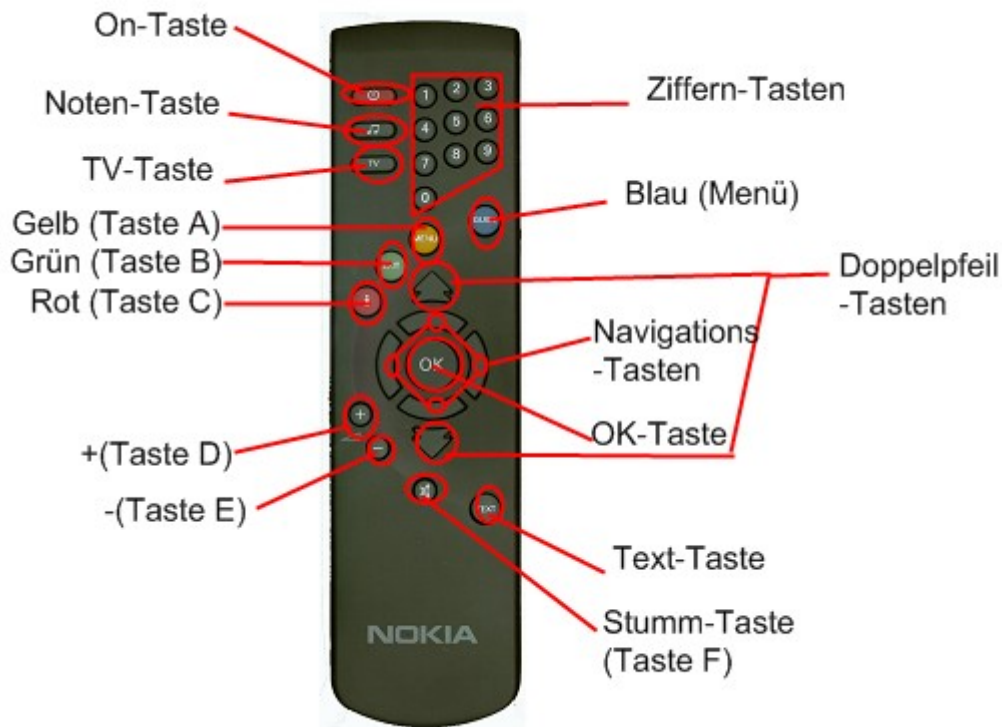

- Blau** → Menü
- Gelb** → Videotext (Taste A)
- Grün** → Im Info-Modus die Schrift vergrößern (Taste B)
- Rot** → Info-Modus Aufrufen und durch zweites Drücken Programm-Vorschau (Taste C)
- +** → Lauter (Taste D)
- → Leiser (Taste E)
- Stumm** → Ton Abschalten (Taste F)

- Ziffern-Tasten** → Programmwahl
- Ziffer 0** → Wechsel zwischen dem Aktuellen Programm und dem vorherigen und zurück.

- ON-Taste** → Ein und Ausschalten des Receivers
- Noten-Taste** → Wechsel zwischen Radioliste und TV Liste
- TV-Taste** → Einblendungen ausschalten, z.b. Videotext, Sendeliste oder Menü

- Doppelpfeil-Tasten** → Senderliste aufrufen und schnell darin blättern
- Navigations-Tasten** → Langsames blättern in der Sendeliste
- OK-Taste** → Auswahl bestätigen

- Text-Taste** → Favoritenliste aufrufen

Wenn ihr nur schwarze Tasten habt, kein Problem, die haben die gleichen Funktionen

Anschließen:

Antennenkabel vom TV abziehen und in die Buchse Antenna am Receiver stecken. Scartkabel in die Buchse TV am Receiver stecken und das andere Ende in eine Scartbuchse am TV stecken (zur Not den DVD-Player abziehen).

Scartkabel vom DVD-Plaver, wenn vorhanden in die Buchse AUX der dbox stecken.

Stromstecker vom Receiver einstecken und auf der Fernbedienung die ON-Taste drücken.

Bedienung des Menüs:

Menü-Taste drücken, um es aufzurufen: und danach die jeweilige Nummer oder Buchstaben auf dem Ziffernblock oder den anderen Tasten (Siehe oben) drücken, die vor dem gewünschten Menüpunkt steht. Um zurück zu kommen einfach wieder Menü-Taste drücken. Um das Menü zu verlassen, die TV-Taste.

Bei den folgenden Tips einfach die genannten Tasten in der angegebenen Reihenfolge drücken.

Sendersuche:

Menü - 8 - 6 - 3 drücken

nun schauen, dass hinter den folgenden Nummern, jeweils die richtige Angabe steht.

Nr. 2 Hier sollte Replace steht (add nur, wenn die alten Sender behalten werden sollen und die gefundenen hinten in der Liste angehängt werden sollen)

Nr. 3 Hier sollte Normal steht

Nr. 6 Hier sollte FTA stehen, wenn ihr nur die frei empfangbaren Sender suchen wollt oder FTA & Scrambled, wenn ihr zusätzlich noch die verschlüsselten suchen wollt.

Nr. 7 Hier sollte TV/Radio stehen

Nr. 8 Hier sollte provider tags stehen

Nr. 9 Hier sollte complete scan stehen

Wenn nicht, einfach die Taste mit der jeweiligen Nummer so lange drücken, bis das Gewünschte hinter der jeweiligen Nr. steht.

Wenn überall das richtige steht einfach die Taste „1“ drücken und den Suchlauf starten.

Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, könnt ihr mit den Doppelpfeil-Tasten die Senderliste aufrufen, zum gewünschten Sender mit den Navigations-Tasten navigieren (wer hätt's gedacht) und OK drücken um zu dem gewünschten Sender zu wechseln

(weiße Schrift = TV Sender, graue Schrift = Radio Sender)

Richtung ändern, in der die Liste durchscrollt wird:

Menü - 9 - A - 7 drücken danach so lange die Taste B drücken, bis hinter up/down „normal“ steht, oder einfach mal eine andere Einstellung ausprobieren.

Radio und TV Sender in getrennten Listen verwalten:

Menü - 9 - A - 9 und nun Ziffer 5 drücken, bis das gewünschte hinter Radio Mode steht

1 bedeutet, dass TV und Radiosender in einer gemeinsamen Liste stehen

2 bedeutet, dass für TV und Radio jeweils eine eigene Liste verwendet wird, zwischen denen mit der Noten-Taste umgeschaltet werden kann

(alternativ wechselt man auch durch drücken von Menü - 2 in die jeweils andere Liste)

Sortieren der Sender:

Zum Sortieren einfach in der Senderliste zu einem beliebigen Sender navigieren und die Taste A drücken. Vor dem Sendernamen erscheint nun ein kleines Sternchen (*), das anzeigt, dass der Sender markiert ist. Nun den Sender mit den Navigationstasten an die gewünschte Stelle bringen und ihn durch erneutes drücken der Taste A dort fixieren.

Wenn die Liste fertig sortiert ist einfach OK drücken und die Einblendung mit + (Taste D) bestätigen.

Favoriten:

Wenn ihr einen Sender in die Favoritenliste aufnehmen wollt, einfach die Senderliste aufrufen und mit den Navigationstasten zum gewünschten Sender navigieren und + (Taste D) drücken. Nachdem man alle Sender markiert hat einfach auf OK drücken und mit + (Taste D) bestätigen.

Zum Löschen eines Senders aus der Favoritenliste, einfach wieder die Senderliste aufrufen und mit den Navigationstasten zum gewünschten Sender navigieren und die Markierung durch drücken von - (Taste E) aufheben und mit OK und + (Taste D) bestätigen.

Die Favoriten-Liste wird mit der Test-Taste aufgerufen

Sender löschen:

Auf den zu löschenden Sender Wechseln und
Menü - 9 - 8 - 5 drücken

Lautstärkeregerler wechseln, von Penis zu normalen Balken und zurück:

Menü - 8 - 5 drücken und nun einfach so lange 9 drücken, bis hinter Slider das gewünschte steht

Norm bedeutet eine normale Balkenanzeige der Lautstärke
Graf bedeutet eine Penisanzeige der Lautstärke

Einstellen der Uhrzeit:

Menü - 9 - A - 8 drücken und nun mit + (Taste D) oder – (Taste E) die Uhrzeit vor oder zurück stellen.

Einstellung für Leute, die an der Buchse AUX einen DVD-Player betreiben:

Menü - 9 - 5 – A drücken und dann so lange die Taste 1 drücken, bis hinter Pin 8 SAT: 12V steht.

Einstellung für Leute mit 4:3 Fernseher und KEINEM 16:9 Modus:

Menü – 8 – 8 drücken,
danach die Taste 1 solange drücken, bis dort Box steht und danach so lange die Taste 2 drücken, bis dort das gewünschte steht, LB oder Zoom.

ALLE ANDEREN ACHTEN BITTE DARAUF, DASS BEI DER NR.1 TV STEHT!!!!

Kindersicherung:

Auf den gewünschten Sender gehen,
Menü – 0 – 1 drücken und den gewünschten Code eingeben und durch drücken der Ziffer 2 festlegen, ob der Sender free (ohne Codeeingabe anschaubar) oder lock (gesperrt) sein soll.

Reset:

Falls ihr euch mit irgendwelchen Einstellungen (davon gibt es ja eine ganze Menge, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt) die dbox abgeschossen habt, könnt ihr einen Reset durchführen, indem ihr bei eingeschalteter dbox den Netzstecker zieht, an der dbox die Frontklappe öffnet, die beiden Pfeiltasten gedrückt haltet und den Netzstecker wieder einsteckt.

Im Display ist dann kurz das Wort Erase zu sehen. Dann einfach die beiden Pfeiltasten wieder loslassen.

Das gute daran, die Senderlisten, Favoritenlisten und deren Sortierung bleiben trotz Reset erhalten, da sie getrennt von den Einstellungen gespeichert werden.

Wenn Ihr die Senderliste neu einlesen wollt, einfach einen neuen Suchlauf wie oben angegeben starten.

Sonstige Fragen: siehe Handbuch auf der Wohnheimsseite oder www.no-access.de ;-)